

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	29	201454-П8	45 9346 9520	13	13	-	13	Болт М8х16	Bolt M8x16
	30	255064-П29	45 9772 1097	-	-	3	-	Заклепка 4х9	Rivet 4x9
	31	31514-1601203		-	-	1	-	Вилка подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing yoke
	32	3151-1601055	45 4321 1069	-	-	1	-	Скоба прижимная чехла вилки внутренняя	Yoke jacket inner clamp
	33	3151-1601056	45 4315 1070	-	-	1	-	Скоба прижимная чехла вилки наружная	Yoke jacket outer clamp
	34	252136-П2	45 9816 6067	4	4	-	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	35	201501-П8	45 9346 9563	4	4	-	4	Болт М10х35	Bolt M10x35
	36	417.1002123	45 6321 2083	2	2	-	2	Штифт 13х28	Set pin 13x28
	37	420.1601019		1	1	-	1	Прокладка картера сцепления	Clutch housing gasket
	38	414.3707217	45 6321 1774	2	2	-	2	Шпилька М12х1,25х25	Stud M12x1.25x25
	39	252154-П2	45 9816 6005	2	2	-	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Washer 6 with inner teeth
	40	3160-1601185		1	1	-	1	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	41	31604-1601185		-	-	1	-	Муфта подшипника выключения сцепления	Clutch release bearing sleeve
	42	3160-1601182		1	1	1	1	Подшипник выключения сцепления	Clutch release bearing
	43	3160-1601180		1	1	-	1	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	44	31604-1601180		-	-	1	-	Подшипник выключения сцепления с муфтой в сборе	Clutch release bearing with sleeve in assy
	45	420.1601020		1	1	-	1	Уплотнитель картера сцепления	Clutch housing seal
	46	420.1601023		1	1	-	1	Держатель уплотнителя картера сцепления	Clutch housing seal holder
	47	21-1601264	45 6321 0692	1	1	-	1	Усилитель крепления картера сцепления правый	Clutch housing r.h. stiffener
	48	21-1601265	45 6321 0693	1	1	-	1	Усилитель крепления картера сцепления левый	Clutch housing l.h. stiffener
	49	100121	45 6722 0015	4	4	-	4	Шайба 8	Washer 8
	50	201460-П8	45 9346 9526	4	4	-	4	Болт М8х30	Bolt M8x30
35	51	63-1601153	45 3114 0817	1	1	-	1	Пластина демпфера	Damper strip
	52	451-1601126	45 6321 1395	4	4	-	4	Палец упорный	Thrust pin
	53	63-1601136	45 3114 0804	*	*	-	*	Шайба регулировочная демпфера	Damper adjusting washer
	54	63-1601145	45 3114 0811	2	2	-	2	Шайба фрикционная демпфера	Damper friction washer
	55	4173.1601138	45 3114 0807	2	2	-	2	Накладка фрикционная	Friction lining
	56	4173.1601138-01		2	2	-	2	Накладка фрикционная	Friction lining
	57	252135-П2	45 9816 6046	6	6	-	6	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	58	290656-П8	45 9952 1334	6	6	-	6	Болт М8х30	Bolt M8x30
	59	4173.1601130		1	1	-	1	Диск сцепления ведомый в сборе	Clutch driven disk in assy
	60	63-1601150	45 3114 0812	8	8	-	8	Пружина демпфера	Damper spring
	61	4173.1601142		1	1	-	1	Ступица ведомого диска	Driven disk hub
	62	293907-П	45 9952 5018	12	12	-	12	Заклепка Ø 4х6 пустотелая	Hollow rivet dia 4x6
	63	4173.1601133		1	1	-	1	Диск сцепления ведомый	Clutch driven disk
	64	4173.1601135		6	6	-	6	Пластина пружинная	Spring strip
	65	253863-П	45 9722 0583	12	12	-	12	Заклепка Ø 4х5 пустотелая	Hollow rivet dia 4x5
	66	451-1601162	45 6312 0647	*	*	-	*	Груз балансировочный	Balance weight
	67	451-1601163	45 6312 0651	*	*	-	*	Груз балансировочный	Balance weight
	68	451-1601164	45 6312 0653	*	*	-	*	Груз балансировочный	Balance weight

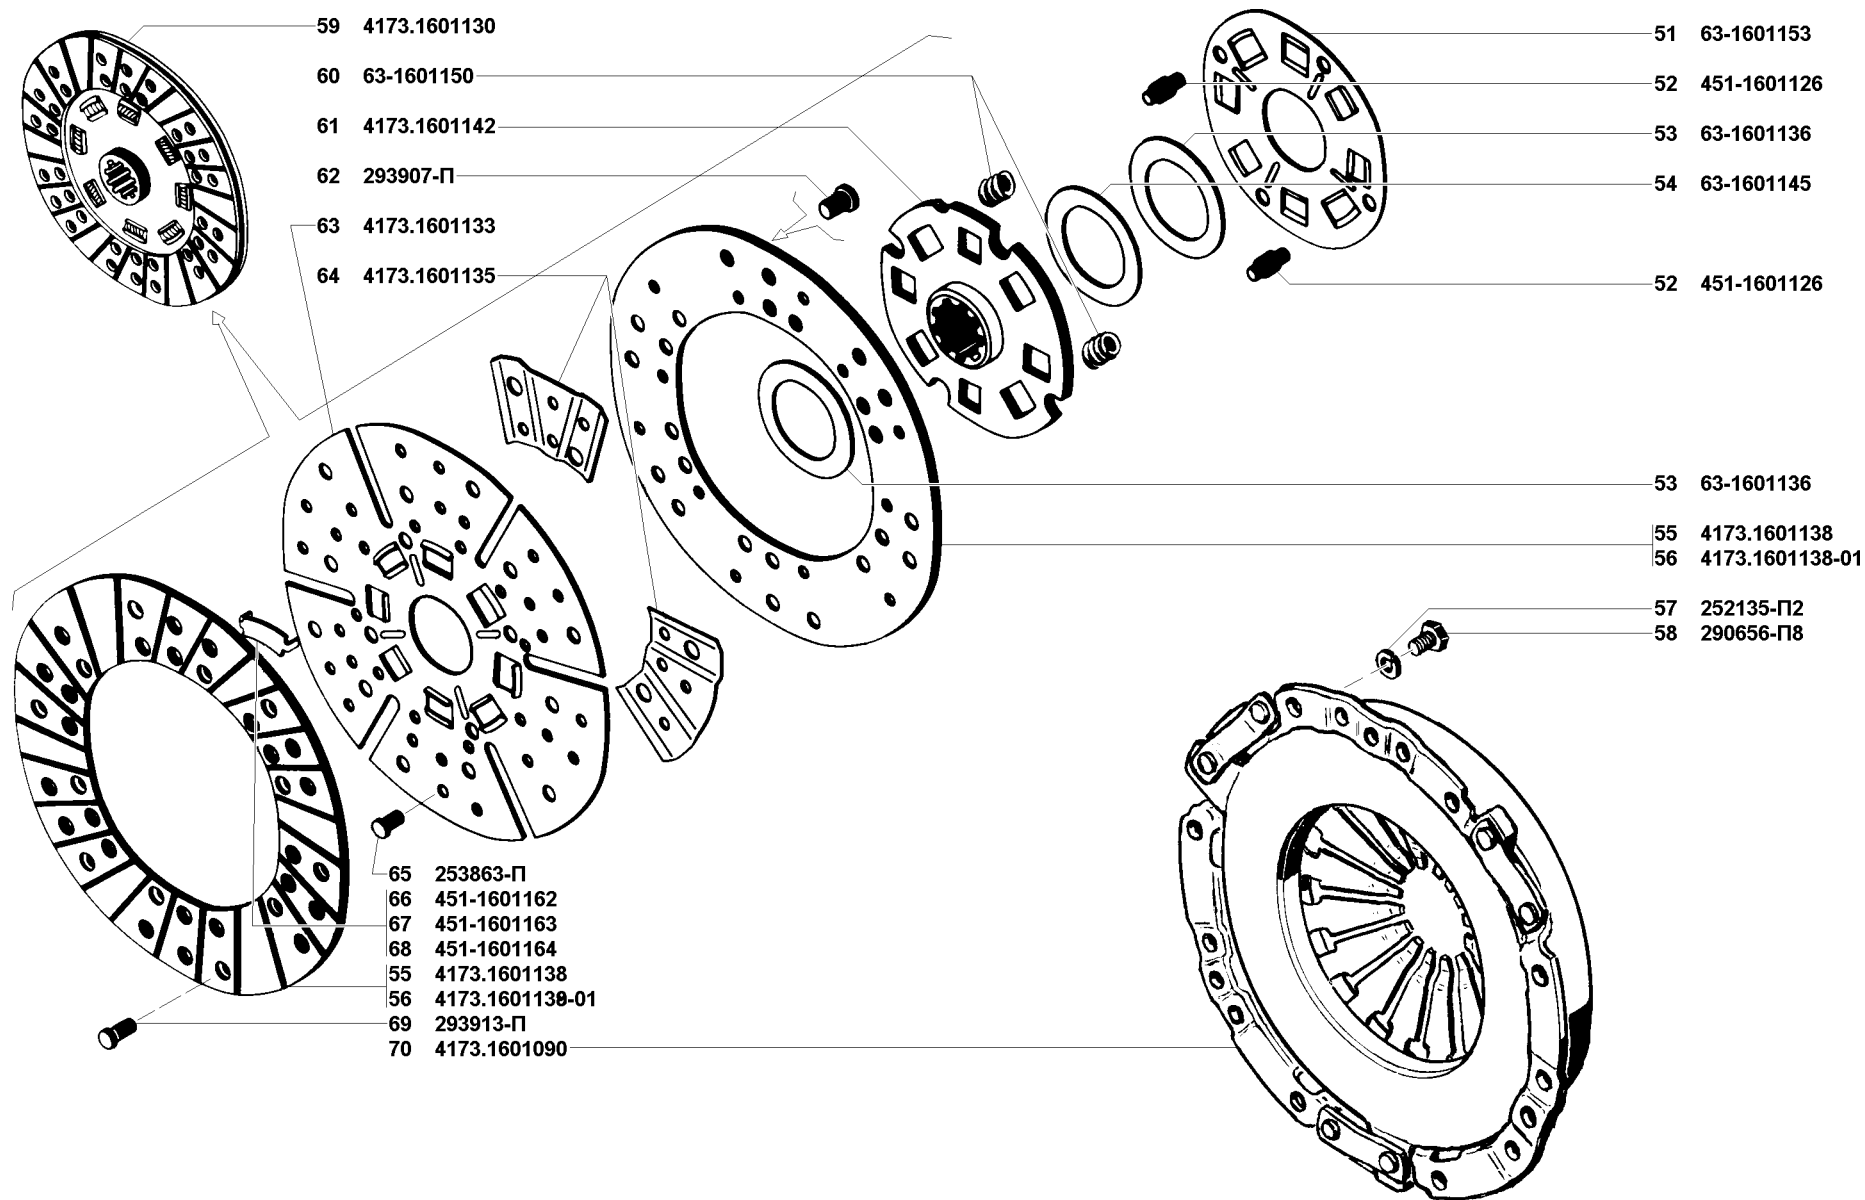


Рис. 35. Сцепление (1601)/2
Fig. 35. Clutch (1601)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	69	293913-П	45 9952 5033	12	12	-	12	Заклепка Ø 4x7 пустотелая	Hollow rivet dia 4x7
	70	4173.1601090		1	1	-	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy

* - По потребности
As required

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления
Subgroup 1602. Clutch Release Control

36	1	31605-1602008	45 3149 3456	1	1	1	1	Кронштейн привода выключения сцепления с педалью в сборе	Clutch release control bracket with pedal in assy
	2	258054-П29	45 9871 1068	2	2	2	2	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
	3	3160-1602050	45 3149 0402	1	1	1	1	Ось педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal axle
	4	31605-1602010	45 3149 0397	1	1	1	1	Педаль привода выключения сцепления в сборе	Clutch release pedal in assy
	5	3160-1602072	45 3149 0400	2	2	2	2	Втулка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal bush
	6	3160-1602047	45 3149 0401	1	1	1	1	Накладка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal lining
	7	31605-1602062	45 4321 2311	1	1	1	1	Кронштейн педалей	Pedal bracket
	8	11-7547	45 4311 0297	1	1	1	1	Пружина оттяжная педали сцепления	Clutch pedal return spring
	9	250511-П29	45 9553 1056	2	2	2	2	Гайка М8х1	Nut M8x1
	10	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	4	Шайба 8Т пружинная	Spring washer 8T
	11	258038-П29	45 9871 1049	1	1	1	1	Шплинт 3,2x16	Cotter 3.2x16
	12	260056-П29	45 9862 1057	1	1	1	1	Палец 10x25	Pin 10x25
	13	31605-1602574-20		1	1	-	1	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	14	31605-1602575-20		1	1	-	1	Трубка главного цилиндра	Master cylinder pipe
	15	298496-П29	45 9952 4523	2	2	2	2	Гайка М12х1 соединительная	Coupling nut M12x1
	16	250636-П29	45 9553 1264	1	1	1	1	Гайка М16х1,5	Nut M16x1.5
	17	252239-П29	45 9816 1479	1	1	1	1	Шайба 16 пружинная зубчатая	Spring toothed washer 16
	18	452-1602590	45 3111 5379	1	1	-	1	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
	19	201460-П29	45 9346 1526	2	2	2	2	Болт М8х30	Bolt M8x30
	20	31605-1602510		1	1	-	1	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release cylinder in assy
	21	20-3506046	45 4311 0319	3	3	1	3	Втулка трубки защитная	Pipe protective bush
	22	31514-1602510		-	-	1	-	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release cylinder in assy
	23	51-3506013	45 3114 2180	-	-	2	-	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	24	3160-1602530		-	-	1	-	Муфта соединительная	Coupling
	25	469-3506060	45 4316 2086	-	-	1	-	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
	26	452-3501082	45 3111 1325	-	-	1	-	Болт специальный	Special bolt
	27	31604-1602574		-	-	1	-	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
	28	31604-1602575		-	-	1	-	Трубка главного цилиндра	Master cylinder pipe
37	29	АГ29-1602512		-	-	1	-	Корпус рабочего цилиндра сцепления	Clutch slave cylinder barrel
	30	469-3501049	45 4316 2534	2	2	-	2	Колпачок перепускного клапана	Bypass valve cap

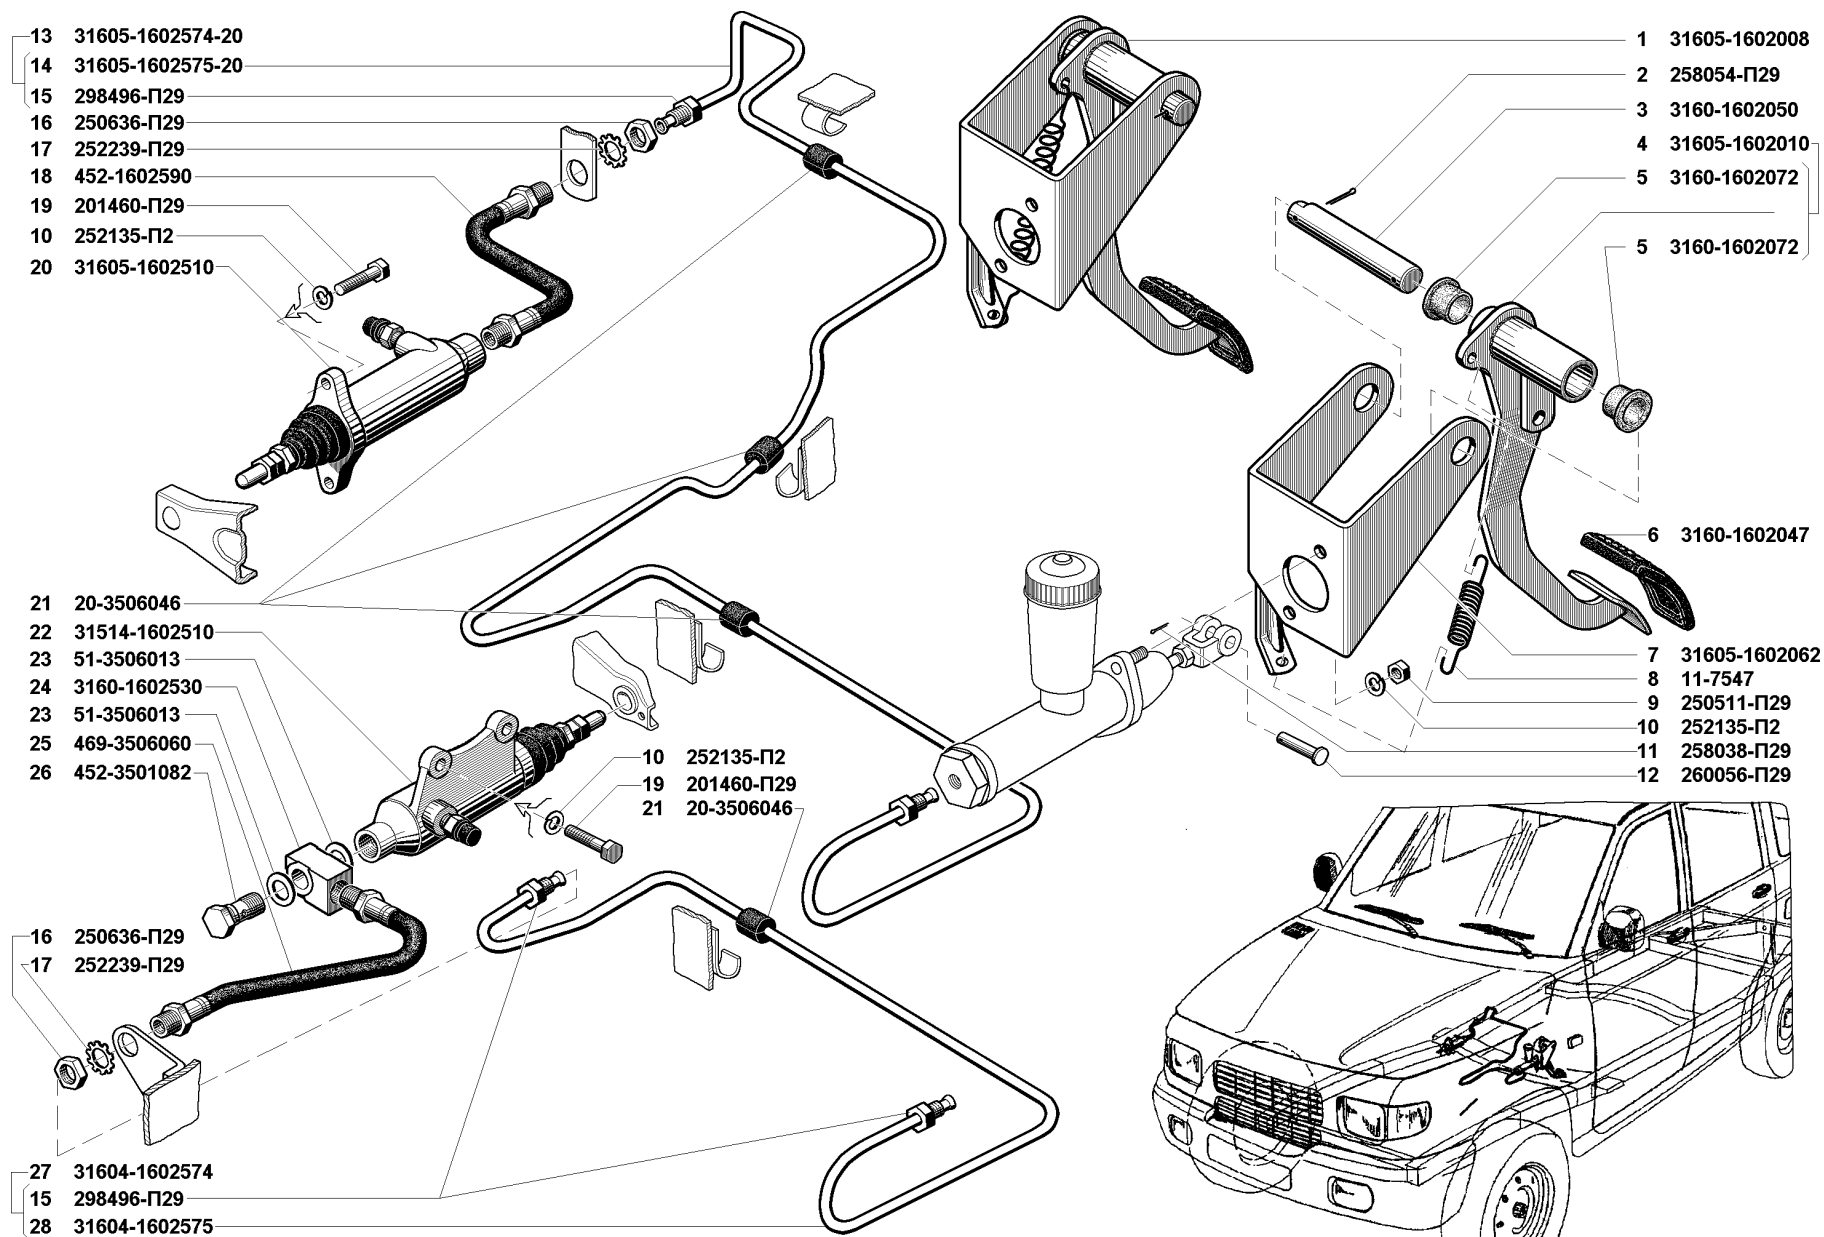


Рис. 36. Привод выключения сцепления (1602)/1

Fig. 36. Clutch release control (1602)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	31	402-3501065		-	-	1	-	Колпачок клапана	Valve cap
	32	3160-3501048	45 4511 0871	1	1	-	1	Клапан перепускной	Bypass valve
	33	412-3501085		-	-	1	-	Клапан выпуска воздуха	Air outlet valve
	34	3160-1602538		1	1	-	1	Кольцо стопорное	Circlip
	35	403-3505038		-	-	1	-	Кольцо стопорное	Circlip
	36	31605-1602514	45 3149 3462	1	1	-	1	Поршень цилиндра	Cylinder piston
	37	АГ24-1602514-01		-	-	1	-	Поршень цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release cylinder piston
	38	24-1602516		1	1	1	1	Манжета уплотнительная	Sealing collar
	39	258226-П29		1	1	1	1	Шплинт-проволока 0,8x200	Wire cotter 0.8x200
	40	469-1602528	45 4316 2625	1	1	1	1	Колпак защитный цилиндра	Cylinder protective cap
	41	24-1602596-10	45 4313 7038	1	1	1	1	Пружина поршня	Piston spring
	42	3160-1602512	45 3149 0407	1	1	-	1	Корпус цилиндра	Cylinder barrel
	43	31605-1602520		1	1	1	1	Толкатель вилки выключения в сборе	Clutch release yoke pusher in assy
	44	290144-П2	45 9552 3512	2	2	2	2	Шпилька М8	Stud M8
	45	3151-1602310	45 4321 0361	1	1	1	1	Корпус главного цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release master cylinder barrel
	46	3151-1602362	45 4321 0362	1	1	1	1	Толкатель поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher
	47	250510-П2	45 9553 1005	2	2	2	2	Гайка М6	Nut M6
	48	3151-1602348	45 4321 0454	1	1	1	1	Шайба упорная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston thrust washer
	49	469-1602364	45 4316 2613	1	1	1	1	Вилка толкателя поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher yoke
	50	3151-1602338	45 4321 0399	1	1	1	1	Кольцо стопорное упорной шайбы главного цилиндра	Master cylinder thrust washer circlip
	51	469-1602558	45 4316 2628	1	1	1	1	Колпак защитный главного цилиндра	Master cylinder protective cap
	52	469-1602300	45 4316 2612	1	1	1	1	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder in assy
	53	3151-3505110	45 4321 0217	1	1	1	1	Крышка бачка главного цилиндра	Master cylinder tank cap
	54	3151-3505118	45 4321 0186	1	1	1	1	Прокладка крышки бачка главного цилиндра	Master cylinder tank cap gasket
	55	3151-1602330	45 4321 0452	1	1	1	1	Клапан поршня главного цилиндра	Master cylinder piston valve
	56	469-1602554	45 4316 2627	1	1	1	1	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston sealing collar
	57	469-1602546	45 4316 1985	1	1	1	1	Поршень главного цилиндра с манжетой в сборе	Master cylinder piston with collar in assy
	58	3151-1602329	45 4321 0451	1	1	1	1	Поршень главного цилиндра	Master cylinder piston
	59	469-1602548	45 4316 2626	1	1	1	1	Манжета уплотнительная	Sealing collar
	60	403-3505126-01	45 4212 2407	1	1	1	1	Сетка бачка главного цилиндра в сборе	Master cylinder tank gauze in assy
	61	3151-3505115	45 4321 0190	1	1	1	1	Штуцер бачка главного цилиндра	Master cylinder tank union
	62	3151-3505108	45 4321 0187	1	1	1	1	Корпус бачка главного цилиндра	Master cylinder tank shell
	63	469-3505117	45 4316 2629	1	1	1	1	Прокладка штуцера бачка главного цилиндра	Master cylinder tank union gasket
	64	452-1602317	45 3111 5363	1	1	1	1	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	Clutch release master cylinder union
	65	3151-1602318	45 4321 0450	1	1	1	1	Прокладка штуцера главного цилиндра	Master cylinder union gasket
	66	403-3505032	45 4211 1285	1	1	1	1	Пружина возвратная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston return spring
	67	3151-1602337	45 4321 0412	1	1	1	1	Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра	Master cylinder piston return spring holder
	68	3151-1602331	45 4321 0411	1	1	1	1	Пружина поршня главного цилиндра в сборе	Master cylinder piston spring in assy